



INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO

SACAR Y CARGAR PROGRAMA BACKUP DE HMI SIEMENS

HMI


Código	IM-PTAR-0001
Área	PTAR
Especialidad	PTAR
Versión	1.0
Total de pasos	10
Tiempo total estimado	10 minutos

PASO 1 DE 10

ENTRAR AL MENÚ

INGRESAR AL MENÚ DE MANTENIMIENTO Y SELECCIONAR LA OPCIÓN "PARAR RUNTIME"


▢ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

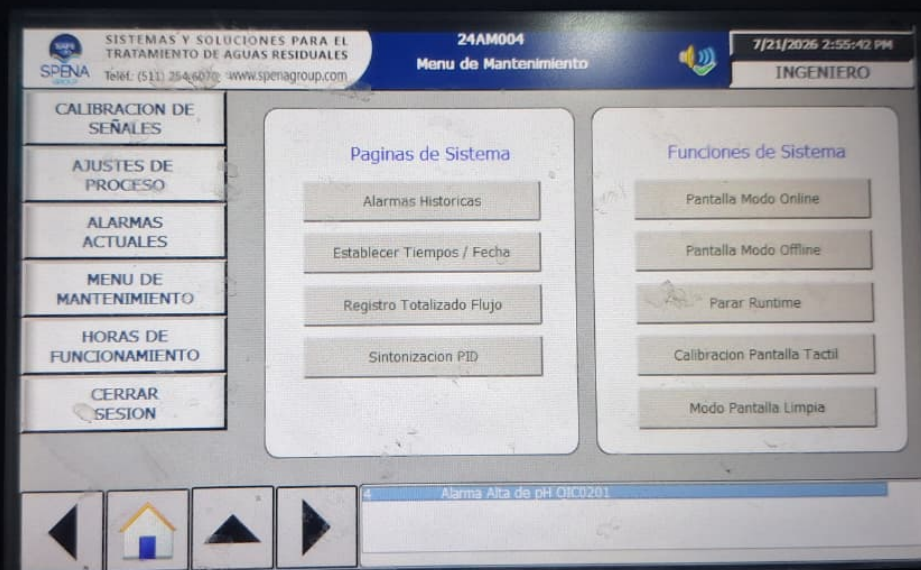

ENTRAR A CONFIGURACIÓN DE HMI

AL DESPLEGARSE LA INICIACIÓN DEL HMI ELEGIR LA OPCIÓN " SETTINGS"

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

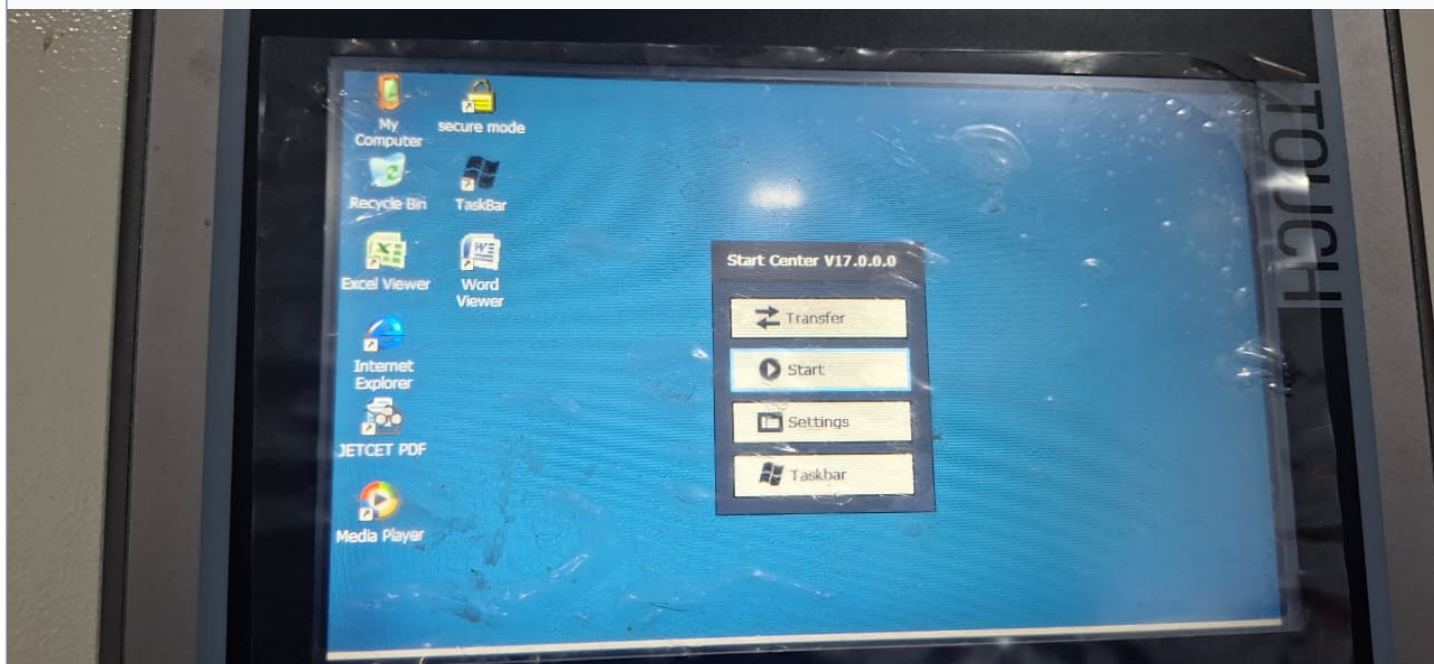


PASO 3 DE 10

INGRESAR AL MENÚ DE PUESTA EN MARCHA

AL DESPLEGARSE EL MENÚ ELEGIR LA OPCIÓN "SERVICE & COMMISSIONING"

▢ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

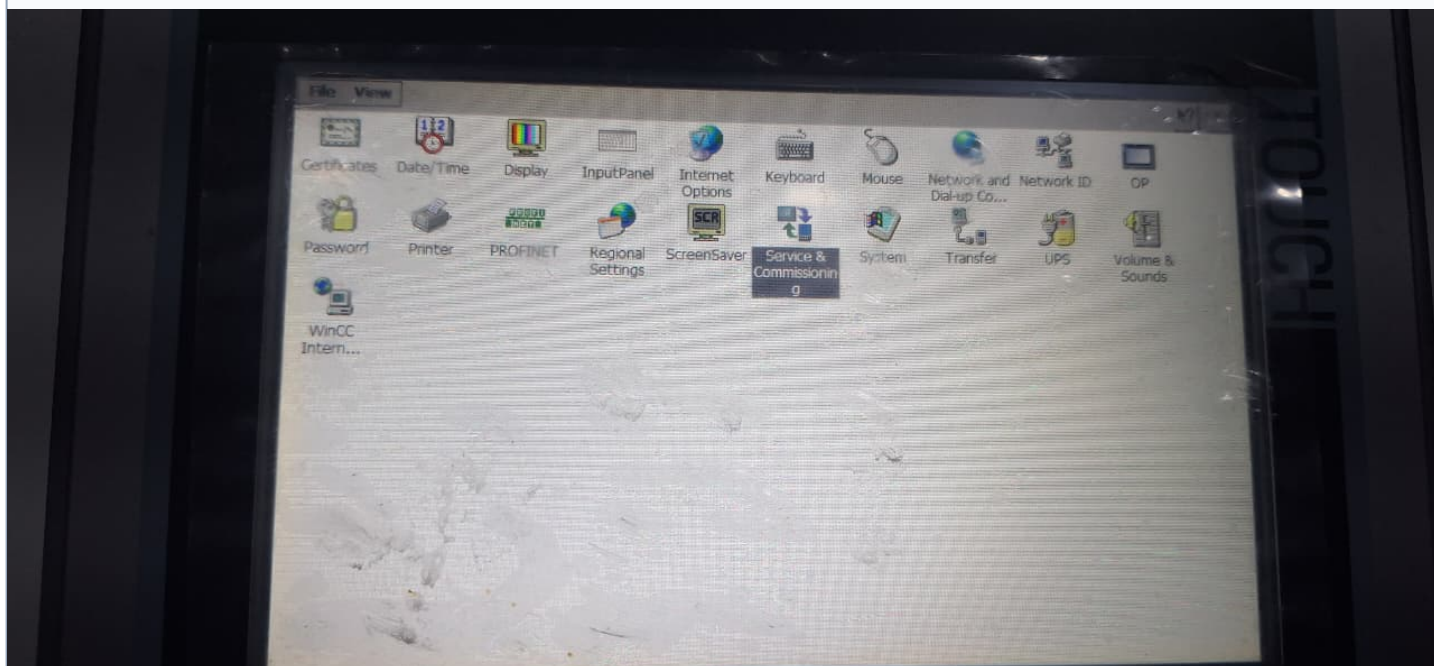


PASO 4 DE 10

INGRESAR AL MENÚ BACKUP

AL SALIR LA PANTALLA ELEGIR LA OPCIÓN "BACKUP" Y LUEGO "NEXT"


□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

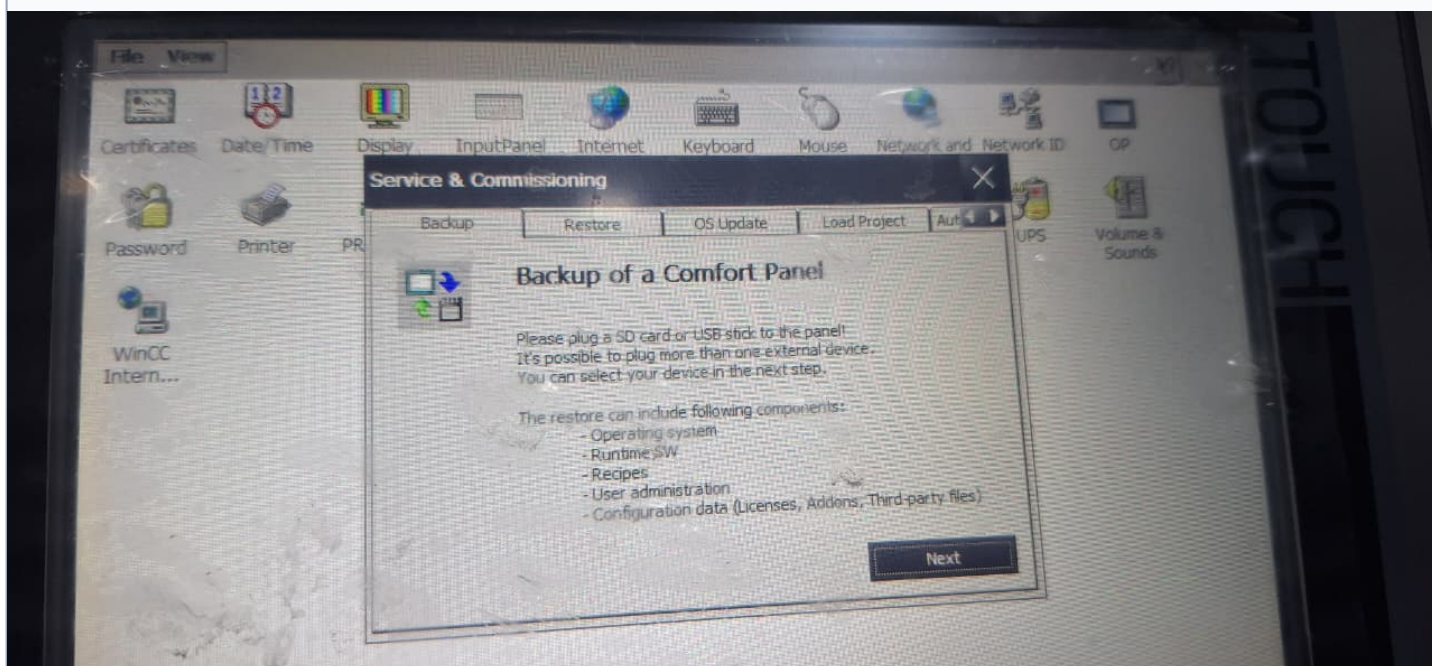

SELECCIONAR EL USB PARA BAJAR EL BACKUP

ELEGIR EL USB UTILIZADO Y VER QUE EN EL ESTADO DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE EN VERDE

□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

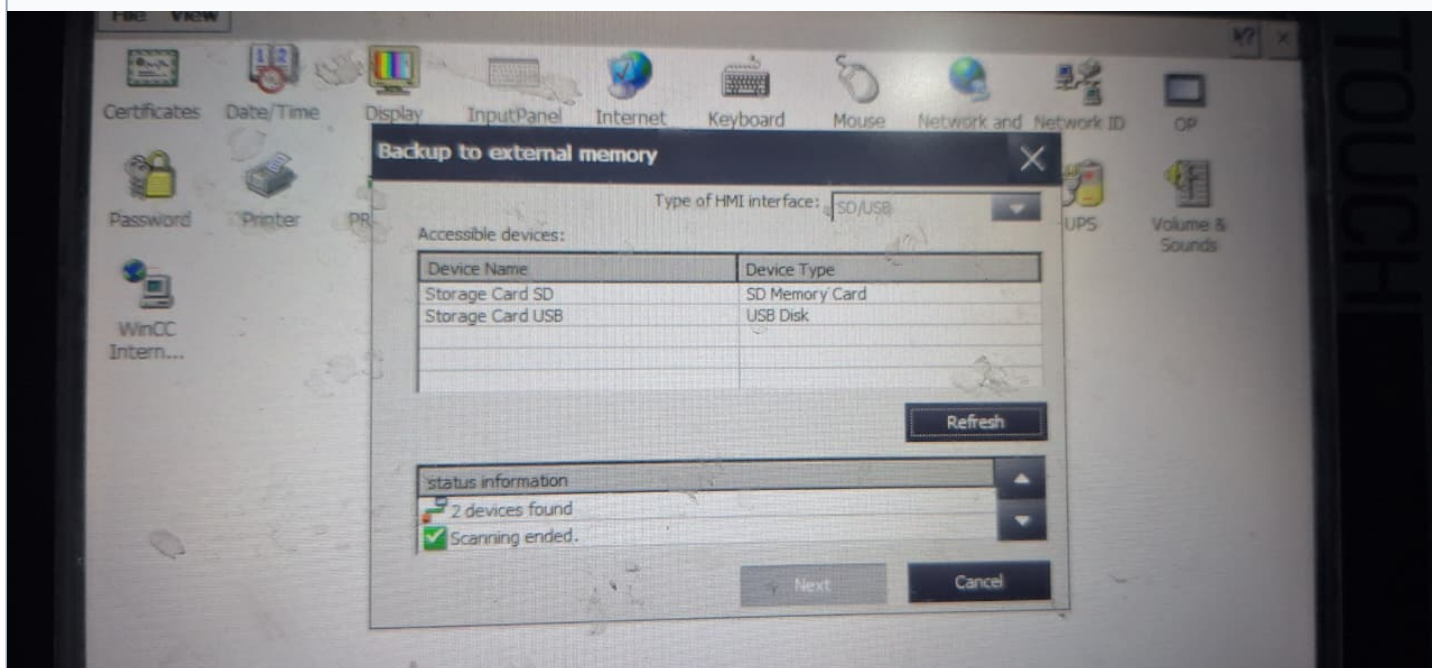


PASO 6 DE 10

GENERAR BACKUP EN EL USB ELEGIDO

EN ESTE MENÚ VER QUE LA PRIMERA OPCIÓN ESTE MARCADA, PONER EL NOMBRE Y DARLE A LA OPCIÓN "CREATE"


▮ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

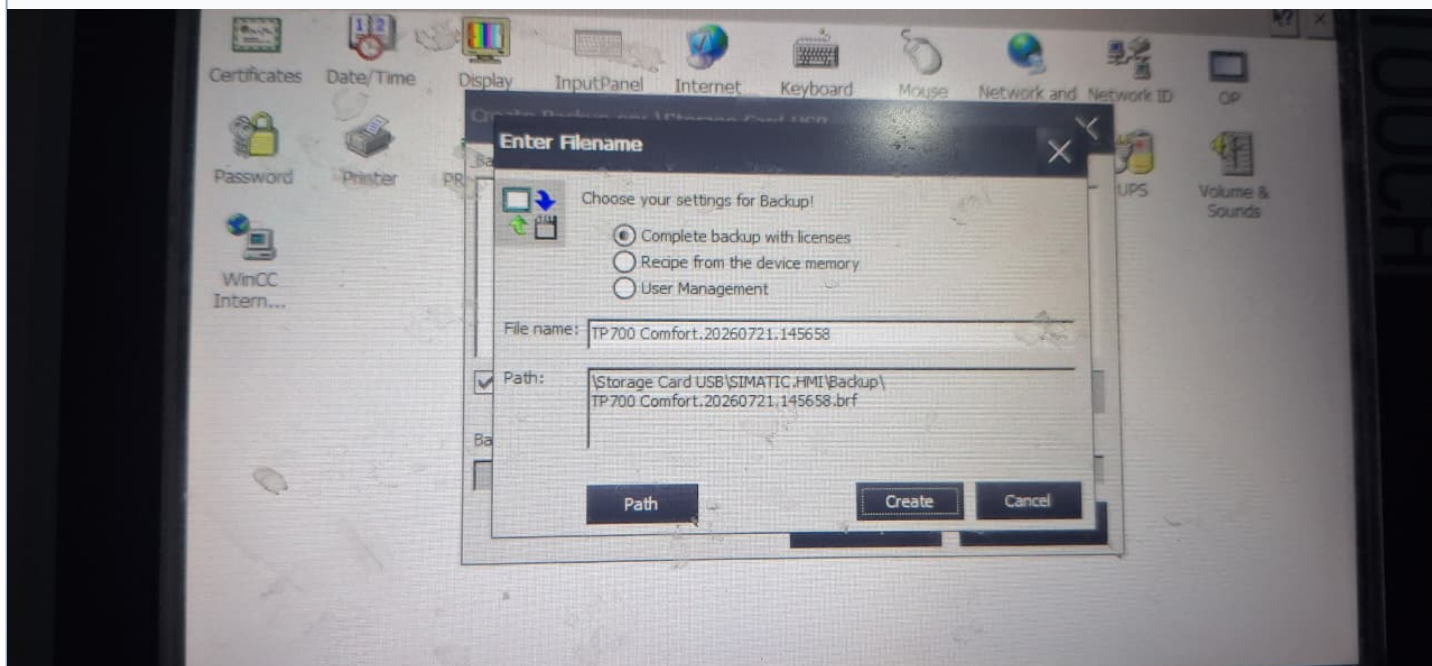

TERMINO AL GENERAR BACKUP

SE ABRIRÁ UNA PANTALLA DE CARGA Y AL TERMINAR ELEGIR LA OPCIÓN "OK"


□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

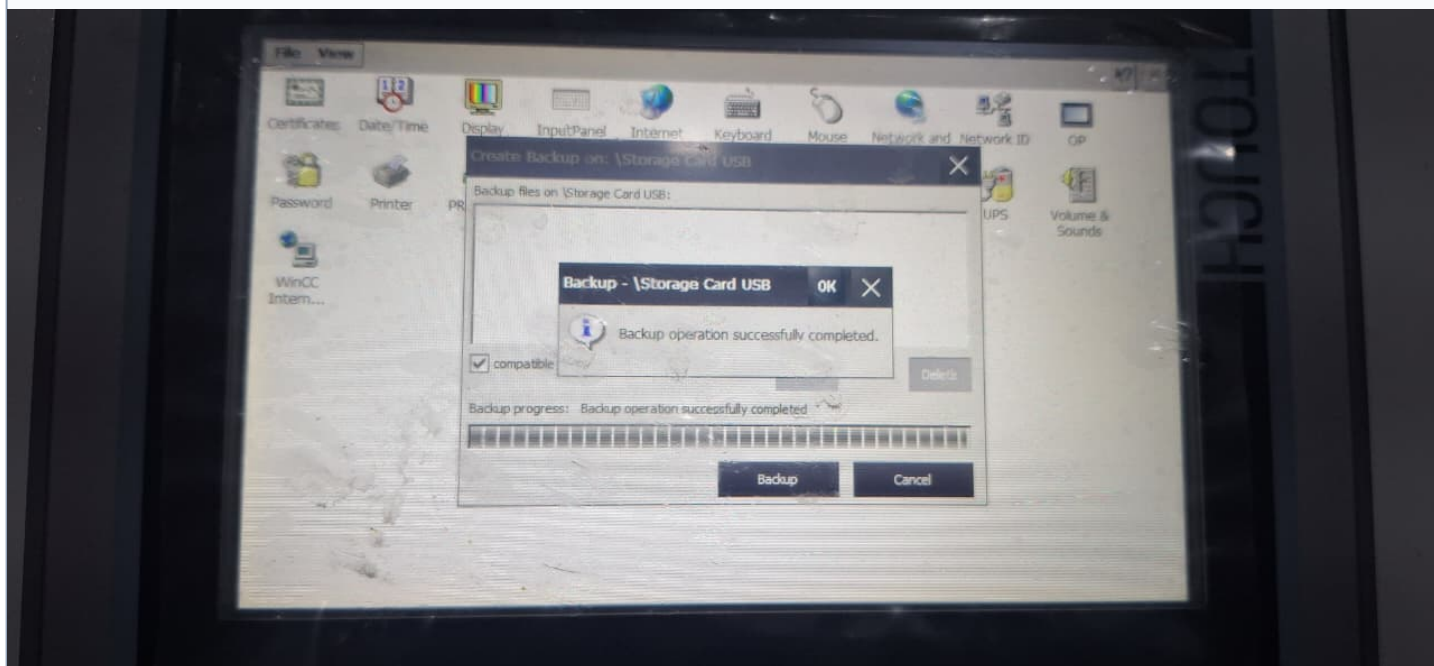

CARGAR PROGRAMA DE USB A HMI

SEGUIR LOS MISMOS PASOS HASTA LA OPCIÓN 4 Y AHÍ ELEGIR LA OPCIÓN "RESTORE" Y DARLE "NEXT"


□ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

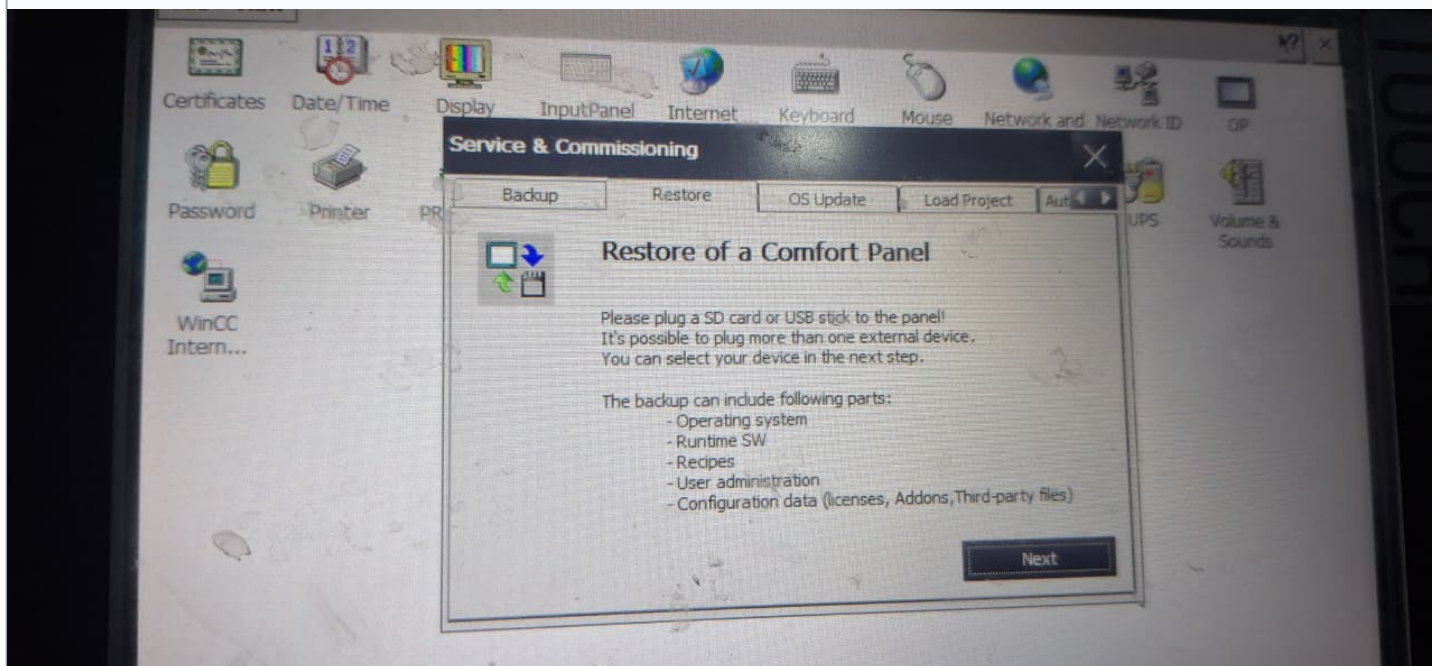

ELEGIR USB DE CARGA

ELEGIR EL USB CORRECTO Y DARLE "NEXT"

▮ Tiempo estimado del paso: 1 minutos

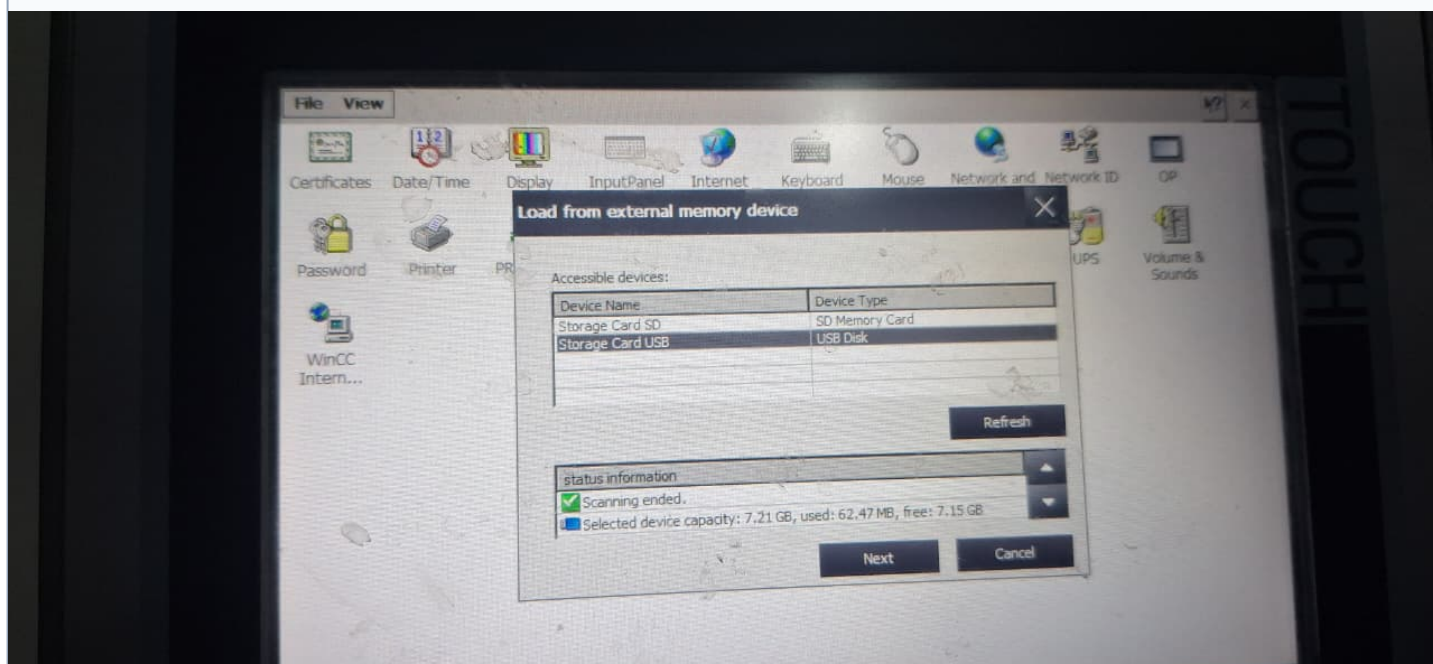

GENERAR CARGA

ESPERAR QUE TERMINE LA CARGA Y DARLE A LA OPCIÓN "OK" ESO ES TODO Amigos

☐ **Tiempo estimado del paso: 1 minutos**

