



INSTRUCTIVO VISUAL DE MANTENIMIENTO

REGULAR ÁNGULO DE CORTE DE NAVAJA, CUCHILLA, SYNCRO


SYNCHRO

Código	IM-MEC-0004
Área	ROTURA
Especialidad	Mecánico
Versión	1.0
Total de pasos	5
Tiempo total estimado	15 minutos

Liberación de Cuchilla

Sujetar el paquete desmontado. Con la llave mixta de 8.0mm, aflojar la tuerca de retención del tope de la navaja.

□ **Tiempo estimado del paso: 3 minutos**

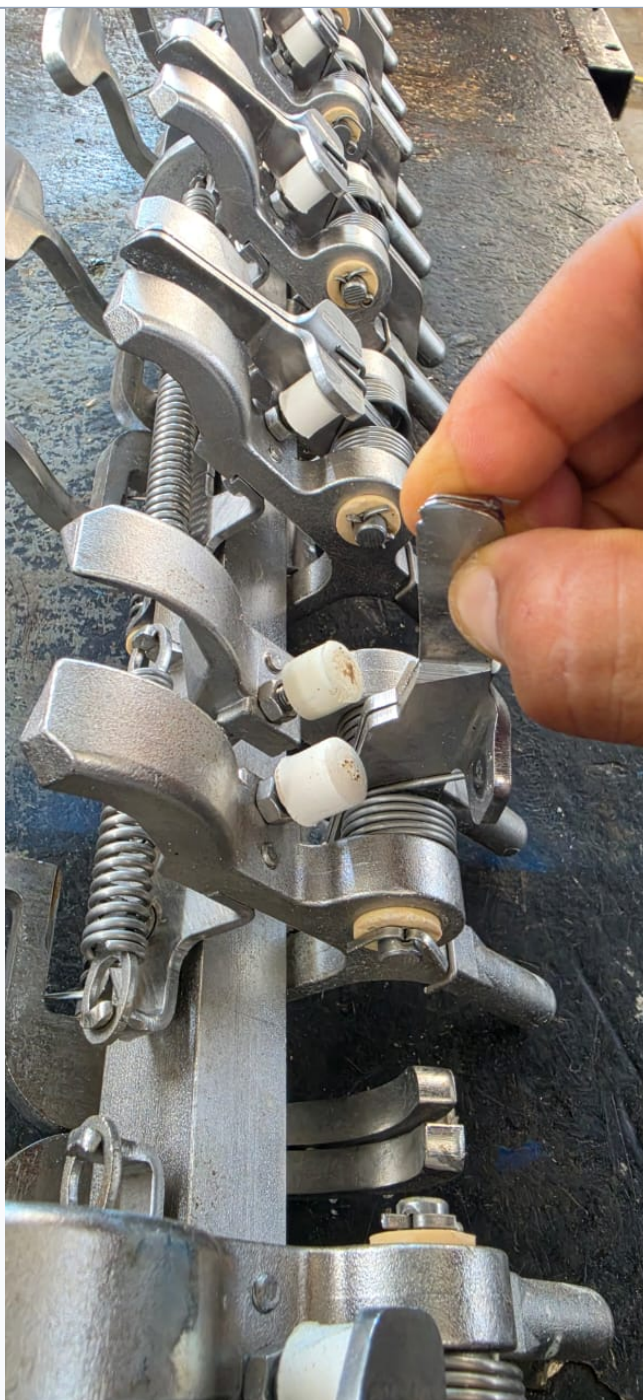

Ajuste de Penetración

Utilizar la llave Allen de 2.5 mm en el prisionero. Ajustar hasta lograr una penetración de 2.5mm a 4.0mm, según temporada. Validar con galga/Vernier.

□ Tiempo estimado del paso: 5 minutos



Torque de Retención

Mantener fija la Allen y apretar la tuerca de 8.0mm en contra-tuerca para bloquear la medida contra vibraciones.


□ **Tiempo estimado del paso: 2 minutos**



Revisión de Cucharas

Inspeccionar visualmente la elongación de los resortes de la pinza superior. Descartar si las espiras están separadas en reposo.

□ **Tiempo estimado del paso: 2 minutos**

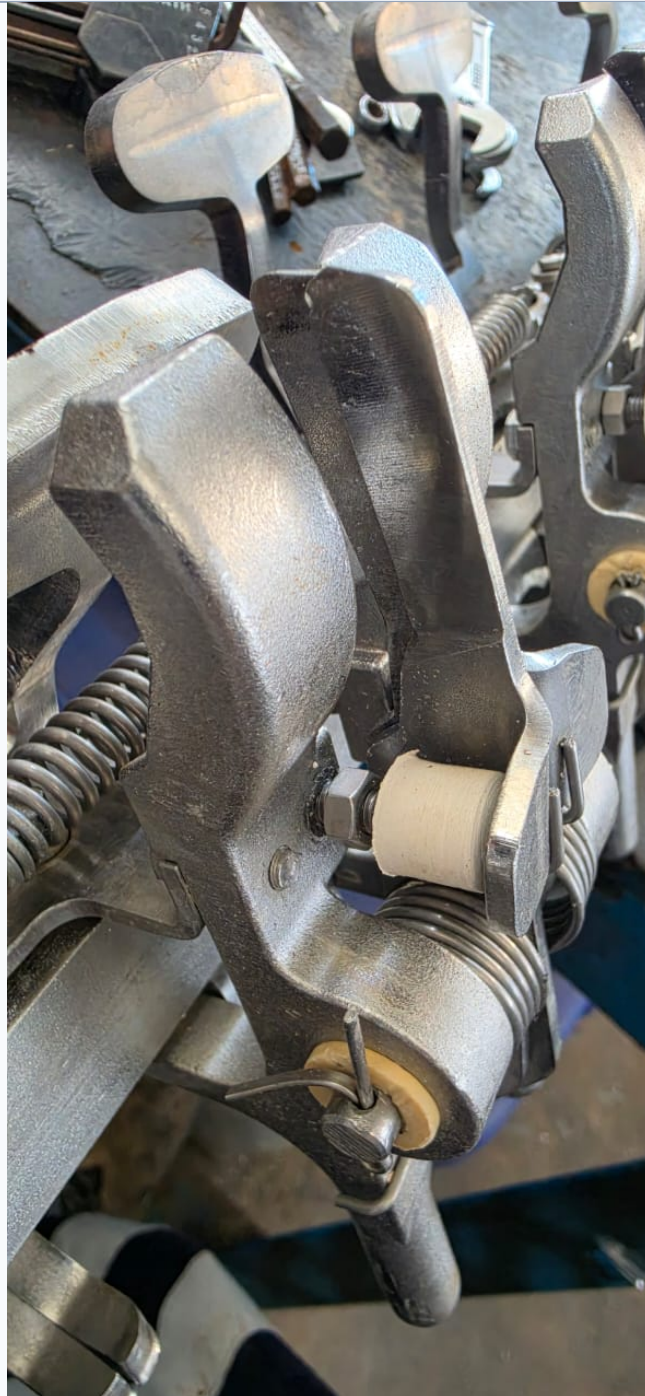

Prueba de Tolerancia

Abrir la cuchara manualmente hasta 47 mm (calibre máximo). Debe retornar herméticamente sin trabarse.

□ **Tiempo estimado del paso: 3 minutos**

