

IM-INS-0001 - ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL/AUTOMÁTICA

Equipo: CUARTOS CALIENTES

Área: CÁMARAS DE PASTEURIZADO

Especialidad: Instrumentación

Versión: 1.0

Objetivo

REALIZAR LA ACTIVACIÓN DE PURGA AUTOMÁTICA DE LOS CUARTOS CALIENTES

EPP requerido

Casco, Zapatos de seguridad

Herramientas

-

Repuestos / materiales

-

Riesgos y controles

□ **Tiempo total estimado: 11 minutos**

Procedimiento paso a paso

Paso 1: ACTIVACIÓN DE PURGA MANUAL

UBICAR TABLERO DE CONTROL Y RETIRAR LA CUBIERTA PARA MANIPULAR HMI

□ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 2: SELECCIONAR CUARTO CALIENTE

SELECCIONAMOS EL CUARTO CALIENTE DONDE SE DESEA ACTIVAR LA PURGA

📱 **Tiempo estimado: 1 min**

Paso 3: FLIPEO

ARRIBA A LA DERECHA SE SELECCIONA LA OPCION DE FLIPEO PARA QUE SE VISUALICE LOS CONTROLES

📱 **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 4: SELECCION DE SWITCH MANUAL

SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN MANUAL PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA

▮ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 5: ENCENDIDO DE VÁLVULA DE PURGA

SE PRESIONA EN "START" PARA ACCIONAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA CON FONDO VERDE COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN

▮ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 6: APAGADO DE VÁLVULA DE PURGA

SE PRESIONA EN "STOP" PARA DESACTIVAR VÁLVULA DE PURGA Y SE VISUALIZA SIN FONDO DE COLOR COMO VALIDACIÓN DE ACTIVACIÓN

▮ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 7: ACTIVACION DE PURGA AUTOMÁTICA

SE COLOCA EL SELECTOR EN POSICIÓN AUTOMÁTICA PARA ACCIONAMIENTO DE PURGA


▮ **Tiempo estimado: 1 min**



Paso 8: SETEO DE VALORES

SE DEFINE EL NÚMERO DE FLIPEO (REPETICIONES) EN LAS QUE SE REALIZARÁ LOS TIEMPOS "ON" Y TIEMPOS "OFF"

▮ Tiempo estimado: 1 min

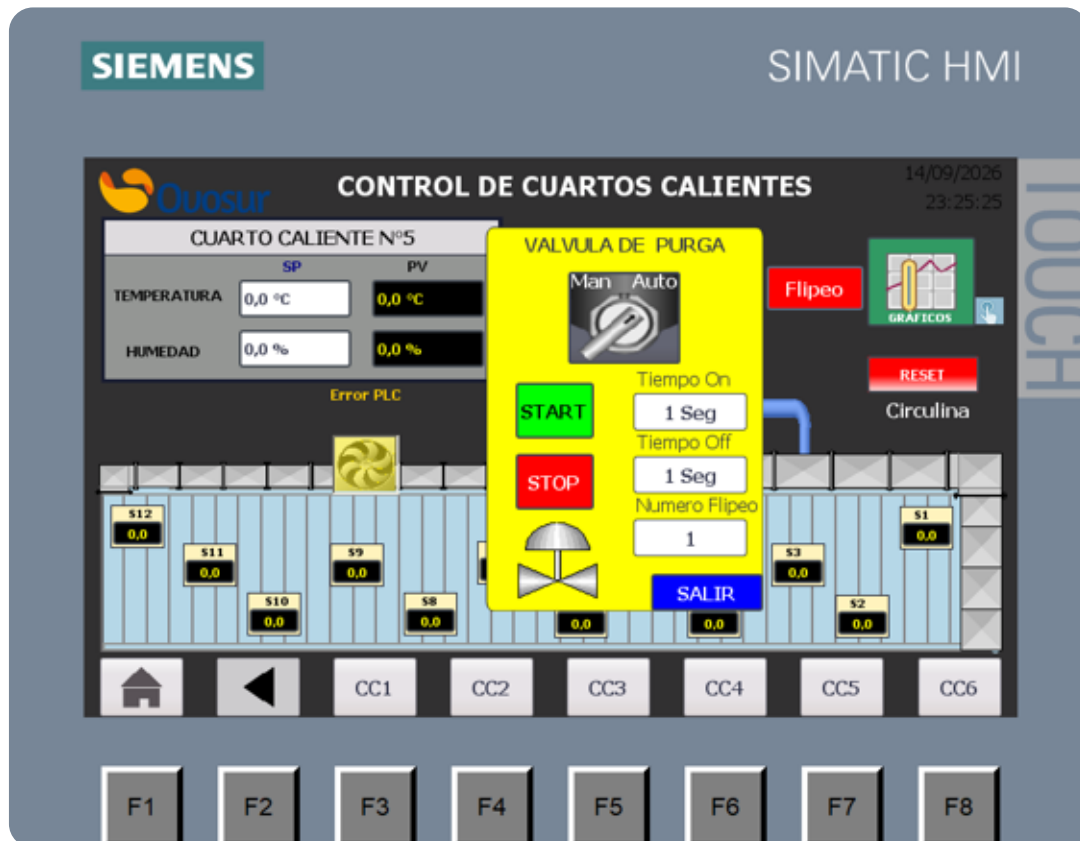

Paso 9: FUNCIONAMIENTO

SE ACTIVA UNA VEZ SE APAGA LA LÍNEA LUEGO DE TERMINAR EL PROCESO, COMENZARÁ A REALIZAR LA PURGA Y SE REALIZA SEGUIMIENTO

▮ **Tiempo estimado: 3 min**

